


PANDUAN PENGGUNA

SENSOR PINTU/JENDELA

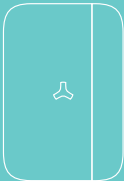

For english version,
please download on
our website
www.getaqila.com/download

Menghubungkan Sensor Pintu / Jendela ke Aqila Securehub™

Sensor pintu/jendela yang baru dibeli harus dihubungkan ke Aqila Securehub™ sebelum digunakan.

Untuk pengoperasian, silakan mengacu ke panduan pengguna Aqila Securehub™.

Spesifikasi:

Sumber Daya:	Baterai DC1.5V/AA
Arus Standby:	≤20uA
Arus Alarm:	≤43mA
Jarak Transmisi Nirkabel:	≤80 m (di Area Terbuka)
Frekuensi RF Nirkabel:	433MHz FHSS Frequency Hopping (±75KHz)
Suhu/Kelembaban:	-10oC-55oC/≤80% (Tanpa Kondensasi)
Dimensi (L x W x H):	48 x 71 x 18mm


Fitur



Sensor Pintu/Jendela dapat dipasang pada pintu, jendela dan objek lainnya yang dapat terbuka dan tertutup.



Sensor mengirimkan sinyal ke Aqila Securehub™ ketika magnet yang dipasang di dekat sensor bergerak berjauhan.

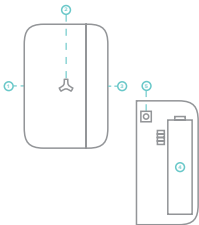

1. Sensor Pemancar
2. Indikator LED
3. Magnet
4. Kompartemen Baterai
5. Tombol Tamper

Alarm Tamper:

Ketika seseorang berusaha untuk merusak, memindahkan atau menggerakkan sensor, maka alarm akan berbunyi. Lalu Aqila Securehub™ akan langsung mengirimkan notifikasi alarm kepada pemilik rumah.

Status Kerja:




LED berkedip 1 kali:
Pintu atau jendela terbuka dan sensor akan mengirimkan sinyal ke Aqila Securehub™.



LED berkedip 5 kali, dan alarm berbunyi 5 kali:
Tamper alarm atau indikasi daya baterai lemah.
Segera ganti baterai jika baterai dalam keadaan lemah.

Pemasangan:

1. Buka kotak sensor dan pasang baterai dengan benar.



3. Pasang perekat (double-tape) pada dua sisi di bagian belakang sensor pemancar dan magnet. Pasang sensor pemancar secara hati-hati pada kusen pintu/jendela dan magnet pada bagian daun pintu/jendela.

2. Sensor dapat dipasang pada pintu atau jendela yang dapat terbuka dan tertutup. Pastikan permukaan yang akan dipasang telah dibersihkan terlebih dahulu.

4. Pastikan indikator lampu LED * pada arah yang benar. Pastikan magnet berada di sebelah kanan sensor pemancar.

5. Tempatkan sensor pemancar pada lokasi yang diinginkan. Pasanglah magnet dengan jarak tidak lebih dari 1 cm dari sensor pemancar.
6. Hindari pemasangan sensor di area yang terdapat banyak logam dan kabel listrik.

Catatan: Sensor pintu/jendela diatur dalam zona normal sebagai pengaturan standar. Hal ini akan menyebabkan alarm berbunyi dan langsung mengirimkan notifikasi pada aplikasi apabila alarm diaktifkan dan magnet menjauh dari sensor pemancar lebih dari 2 cm.

Silakan ikuti panduan pengguna Aqila Securehub™ untuk pengaturan zona.

